

**PAKENDITE ÜLEANDMISE
JA
SELLEGA SEONDUVATE TEENUSTE LEPING
–**

**LISA 3
NÕUDED PAKENDITE AUTOMAATIDELE (RVM)
EESTI PANDIPAKENDI SÜSTEEMIS**



Redaktsioon kehtiv alates 01.jaanuar2009.a.

SISUKORD

1. EESMÄRK JA KASUTAMINE	3
1.1. EESMÄRK JA SIHTGRUPID	3
1.2. SPETSIFIKATSIOONI STRUKTUUR JA SISU	3
1.3. PIIRANGUD	3
1.4. HEAKSKIIDUMENETLUS, SERTIFITSEERIMINE NING KINNITUS.....	5
1.5. VASTUTUS	6
2. LÜHENDID	7
3. ÜLDISED NÕUDMISED	8
3.1. PAKENDI KÄITLEMINE JA HEAKSKIIT.....	8
3.2. INFORMATSIOON TARBIJATELE	9
3.3. MAHU VÄHENDAMINE, KOGUMINE JA TÜHJENDAMINE	10
3.4. ARUANDLUS NING UUENDAMINE.....	11
3.5. ANDMETE TURVALISUS NING TEISED NÕUDMISED	11
4. RVM KONTROLLIMINE EPP POOLT NING KOHUSTUSLIKUD JA SOOVITUSLIKUD NÕUDED MÜÜGIKOHAS	13
4.1. RVM KONTROLLIMINE JA TESTIMINE	13
4.2. RVM TEHNILISED NÕUDED JA NÕUDED RVM KASUTUSKOHALE/RUUMILE.....	13
5. NÕUDED SEADME SOORITUSELE	15
5.1. VASTUVÕTU KIIRUS.....	15
5.2. KOKKUPRESSIMISE TASE.....	15
6. SPETSIFIKATSIOONID	16

1. Eesmärk ja kasutamine

1.1. Eesmärk ja sihtgrupid

Käesolev dokument ja selle lisad sätestavad OÜ Eesti Pandipakend (edaspidi **EPP**) poolt hallatavas Eesti pandisüsteemis kasutatavate ja/või uute automaatvastuvõtumasinate (edaspidi **RVM**) nõuded (edaspidi **Nõuded**). Nõuded fikseerivad:

- Reeglid RVM-de kasutajatele, nt. jaemüüjad (edaspidi käesolevas dokumendis kõik isikud, kes kasutavad RVM-e pakendite kogumiseks, koos nimetatud **Jaemüüja**),
- Reeglid RVM-de tarnijatele ja/või haldajatele (edaspidi käesolevas dokumendis kõik RVM-de müüjad, tarnijad ja haldajad koos nimetatud **Operaator**),
- EPP poolt RVM-de aktsepteerimise tingimused,
- järelevalve teostamise alused ja korra.


Ühtlasi on Nõuded mõeldud ostmissuunisenä Jaemüüjale.

1.2. Spetsifikatsiooni struktuur ja sisu

RVM-de põhilised spetsifikatsiooninõuded on sätestatud käesolevas dokumendis, samuti muudes spetsifikatsioonides ja/või lisades ning dokumentides (nt. alltoodud joonis), juhul kui käesolev dokument neile viitab.

Viidatud dokumendid sisaldavad põhilisi nõudmisi, funktsioone ning töönäitajaid, millised on olulised RVM-i ühendamiseks ja integreerimiseks EPP ümbertöötlemis- ja pandisüsteemiga.

Tulenevalt ülaltoodust on RVM-ide põhispetsifikatsioon järgmine:

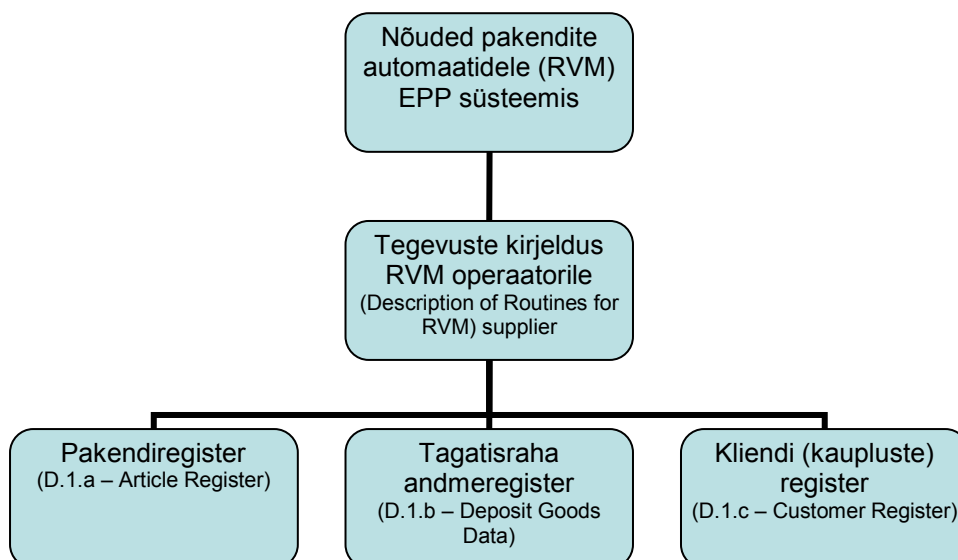

Joonis 1. Dokumendi struktuur

1.3. Piirangud

Punktis 1.2. viidatud dokumentides toodud spetsifikatsioonid on piiratud nõuetega, mis on olulised EPP poolt hallatava pandisüsteemi integreerimise seisukohalt. Lisaks käesolevas dokumendis toodud Nõuetele kehtivad ning Operaatoril ja/või Jaemüüjal tuleb täita teiste pandipakendi käitlemisega seotud isikute poolt kehtestatud nõudeid.

Õigusaktidega kehtestatud nõudeid pakendite ja pakendijäätmete kogumisele ja taaskasutamisele seoses keskkonna, tervise, turvalisusega ei ole käesolevas dokumendis sätestatud. Operaator ja/või Jaemüüja vastutavad ise vastavate nõuetega tutvumise ja järgimise eest.

1.4. Heakskiidumenetlus, sertifitseerimine ning kinnitus

Kõik EPP ümbertöötlemise ja pandisüsteemis kasutatavad RVM-id peavad vastama Nõuetele, ja olema läbinud EPP heakskiidumenetluse (edaspidi **Heakskiidumenetlus**), ja olema EPP-u poolt sertifitseeritud.

EPP kiidab heaks ja annab nõusoleku lülitada EPP süsteemi ainult Nõuetele vastavad RVM-d.

Jaemüüja ja/või Operaator kohustuvad järgima Nõudeid kogu RVM kasutuse aja (so elutsükli) jooksul. Mistahes varjatud vead, puudused jne, mida pole avastatud Heakskiidumenetluse käigus või vead, mis on põhjustatud muudatustest/seadistamisest pärast RVM Heakskiidumenetlust, tuleb kõrvaldada koheselt peale nende avastamist. Vastavatest vigadest või puudustest tuleb koheselt teavitada EPP-d.

Kui Operaator soovib paigaldada RVM-i, mis ei ole üheski Heakskiidumenetluses osalenud, siis saadab Operaator vähemalt kaks kuud enne esimest paigaldamise kuupäeva EPP'le vastava RVM-i andmed, sh. kinnituse koos vastavate dokumentidega selle kohta, et antud RVM vastab Nõuetele.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et EPP võib Nõudeid muuta (nt. seoses muudatustega õigusaktides ja/või praktikas tõusetunud probleemide lahendamiseks) ning seetõttu on oluline, et Operaatorid kontrolliksid alati EPP-lt üle kehtivad Nõuded.

RVM lubatakse EPP-u poolt kasutusse ehk lülitatakse EPP pandisüsteemi peale edukat Heakskiidumenetluse läbimist, mille kohta EPP väljastab Operaatorile ja/või Jaemüüjale kirjaliku kinnituse ehk sertifikaadi (edaspidi **Sertifikaat**). Heakskiidumenetlus teostatakse igale konkreetsele RVM tagastuskohale ja selle läbimise eelduseks on RVM tehniliste ja asukoha nõuetele vastamine.

EPP-l on õigus igal ajal ette teatamata läbi viia vastavalt käesoleva dokumendi punktile 4 RVM-de kontrollimist ja välitestimist, et kontrollida, kas Operaatori ja/või Jaemüüja poolt kasutatavad RVM-id vastavad Nõuetele ja/või Sertifikaadile.

Kui Operaator töötab välja uued RVM-de mudelid ja/või vahetab välja olemasolevaid RVM-de mudeleid, sh. täiustab ja/või muudab nende konfiguratsiooni, siis tuleb Operaatoril viia läbi uued vajalikud testid ning enne vastavate RVM-de lubamist kasutusse ja lülitamist EPP pandisüsteemi peavad need läbima EPP Heakskiidumenetluse. Sama kehtib ka juhul, kui Jaemüüja muudab RVM asukohta ja/või teostab asukoha ümber ehitust või muudab muul moel asukoha nõuetekohaseid parameetreid.

Iga RVM peab omama CE-markeeringut.

EPP pandisüsteemis töötavad RVM-d peavad olema varustatud ISDN või mõne muu kommunikatsioonivõimalusega on-line ühenduse jaoks. See on nõutav eelkõige vötkoodi uuenduste ja tagatisraha andmete allalaadimise pärast.

Süsteemi jaoks on eriti tähtis, et andmete siirdamine toimuks sujuvalt ja võimalikud veaallikad oleksid elimineeritud või vähendatud miinimumini. Veaallikad on nt: ISDN või modemi pistik on väljas mistahes põhjusel, elektrijuhe on välja tõmmatud mistahes põhjusel, RVM on ühendatud ööseks väljalülitatava elektriliiniga jne.

1.5. Vastutus

Operaator ja/või Jaemüüja vastutavad, et kõik RVM-d ning nende vastavad mudelid, mida vastava RVM-i elutsükli vältel EPP pandisüsteemis kasutatakse, vastavad käesolevas dokumendis toodud Nõuetele. Elutsükkel on aeg alates automaatmasina turustamisest kuni turustusnimekirjadest eemaldamiseni.

Tarnitud, paigaldatud ja/või kasutusse võetud RVM-ide puhul on Operaator ja/või Jaemüüja kohustatud tagama pideva ja püsiva hoolduse võimaluse ning tarkvara uuendused, olenemata sellest, kas vastav RVM on või ei ole läbinud EPP Heakskiidumenetluse ja lülitatud EPP-u pandisüsteemi. Ühtlasi peab Operaator ja/või Jaemüüja tagama, et ükski RVM-is tehtav muudatus ei mõjutaks selle süsteemi sedavõrd, et see ei vasta enam selle spetsifikatsioonidele ja/või Nõuetele ja/või Sertifikaadile.

RVM Operaator ja/või Jaemüüja on kohustatud töötlema pandisüsteemi informatsiooni konfidentsiaalsena.

Vastava nõudmise esitamisel tuleb RVM-i Operaatoril ja/või Jaemüüjal tõestada tagatisrahaga seotud informatsiooni töötlemise ohutust ja turvalise sidesüsteemi olemasolu. See hõlmab nii administratiivseid protseduure kui ka infosüsteeme. Nõudmisel tuleb Operaatoril ja/või Jaemüüjal esitada süsteemi dokumentatsioon välisaudiitorile.

2. Lühendid

Lühend	Selgitus
PET	PET materjalist plastpudel
CAN	Metallpurk
EAN	European Article Numbering (triipkoodi standard)
UPC	Uniform Product Code
ISO	International Organization for Standardization (kvaliteedistandard)

3. Üldised nõudmised

3.1. Pakendi käitlemine ja heakskiit

3.1.1. RVM peab olema võimeline võtma vastu, identifitseerima ning käitlema kõiki EPP pandisüsteemis kasutatavaid pakendiliike nagu näiteks purgid, PET pudelid ning klaaspudelid. Pakendite suurimad ja väikseimad suurused, mudelid ja kujud on ära toodud EPP Käsiraamatus.

Nõude eesmärk: tagada, et kõik EPP pandisüsteemis lubatud pakendiliigid oleksid RVM poolt käsitletavad.

3.1.2. RVM-l peab olema funktsioon, mis kontrollib, lükkab tagasi ja ei arvesta tagatisraha pakendite eest, mis ei ole tühjad (pakenditest, mis on täidetud rohkem kui 60% ulatuses, tuleb tagasi lükata vähemalt 85%) ning ei arvesta Panti.

Nõude eesmärk: takistada pettust, mille käigus kauplusest võetud ning Panti tasumata täispakendid sisestatakse RVM-i. Teiseks eesmärgiks on takistada automaatmasina reostamist seestpoolt ja ümbert.

3.1.3. RVM peamiseks eesmärgiks on RVM poolt heakskiidetud ja vastuvõetud Pakendid vöotkoodi abil identifitseerida ning luua kliendile (tarbijale) kviitung, millel asub EAN-kood. RVM võtab vastu pakendeid, mis on eelnevalt sisestatud RVM-i vastavalt lisale Pakendiregister (Article Register). RVM peab olema võimeline lugema vöotkoode vastavalt EAN-13, EAN-8, UPC-A ning UPC-E standarditele (lähem info GS1 Estonia MTÜ – www.gs1.ee).

Nõude eesmärk: tagada, et vöotkood oleks pakendite identifitseerimisel põhiliseks meetodiks ning, et RVM suudaks lugeda vöotkoode piisavalt hea kvaliteediga.

3.1.4. RVM-d peavad olema võimelised lükkama tagasi pakendid, millel on loetav vöotkood, mis sisaldub artiklite registris ning on artiklite loendis määratletud kui tagasi lükatav pakend.

Nõude eesmärk: tagada mõnede imporditud pakendite tagasi lükkamine, mida on RVM-s keeruline ümber töödelda. Näiteks purke, mis sisaldavad süsinikdioksiidi on mõnedes RVM-des keeruline käsitleda.

3.2. Informatsioon tarbijatele

3.2.1. RVM peab olema varustatud visuaalsete indikaatoritega, mis aitavad ning annavad tarbijale juhiseid RVM kasutamise ajal. Seetõttu antakse sõltuvalt olukorrast vähemalt järgmistele alternatiividele vastavat informatsiooni:

- Pakend heaks kiidetud ja/või vastu võetud;
- Pakend ei ole aktsepteeritud ja/või pakendit ei võeta vastu;
- Lisaks muud teated, mis abistavad tarbijat RVM'i kasutada

RVM-i ekraanil (so. displeil) kasutatavad teated peavad olema eesti keeles.

Nõude eesmärk: tagada tarbijatele kõrge teenuse tase ning seeläbi saavutada kõrge ümbertöötamise tase.

3.2.2. RVM valmistab tarbijale vastuvõtukviitungi, mis on selges ja korrektses eesti keeles, sisaldades tarbija poolt sisestatud ja heakskiidetud ja vastuvõetud pakendeid pandikategooria kaupa ning panditasu suuruse. Lisaks peab kviitungis olema näidatud ka tagastussumma kokku.

Nõude eesmärk: tagada tarbijale kõrge teenuse tase ning seeläbi saavutada kõrge ümbertöötamise tase.

3.2.3. Tarbijale ja lõppkasutajale peab olema tagatud juurdepääs RVM-le müügikoha lahtioleku ajal.

Nõude eesmärk: on tagada tarbijale kõrge teenuse tase ja tagada seadusest tulenevate nõuete täitmine.

3.2.4. RVM peab asuma Pakendite müügikohas või selle teenindusmaal.

Nõude eesmärk: tagada tarbijale kõrge teenuse tase ja maksimaalne mugavus.

3.3. Mahu vähendamine, kogumine ja tühjendamine

3.3.1. Soovitav on, et RVM omab mahu vähendamise funktsiooni - kompaktori, mis pressib kokku pakendid nagu näiteks purgid ja PET pudelid. Juhul, kui RVM omab mahuvähendusfunktsiooni, siis peab see pressima pakendeid 50% ja enam.

Kokku pressitud materjalid peavad olema peale pressimist terviklikud ning ei tohi olla tehtud väiksemateks tükkideks¹. PET pudelid mulgustatakse või siis lastakse õhk mõnel muul moel välja nii, et pudel peale kokku pressimist uuesti oma endist kuju ei taastaks. Töödeldud (pressitud) pakendit ei ole võimalik teist või enam korda lasta läbi RVM-i või mõnel muul moel tagastada pandisüsteemi eesmärgiga kordistada Panti.

Enne konkreetse pressimismeetodi rakendamist soovitame võtta ühendust EPP-ga, et selgitada välja, kas teie poolt valitud pressimismeetod on lubatud või mitte. Seda nii tänaste kui ka uute pressimismeetodite välja töötamise korral.

Nõude eesmärk: pressida tagastatud pakend nii, et seda ei oleks võimalik teist või enam korda kasutada (pettuse vältimine), ning selleks, et vähendada mahtu käitlemise järgmiseks etapiks ja transportimiseks EPP loenduskeskusse.

3.3.2. Olenevalt RVM-i tüübist peab olema võimalik koguda töödeldud ja kokku pressitud pakendid EPP poolt heaks kiidetud veopakendis. Veopakendite suurus ja materjal võivad vastavalt süsteemi arengule muutuda. Eksisteerivad järgmised tüübid ja suurused:

Artikkel	Suurus
Kott PET pudelitele ja purkidele	910x1500/1100*0,08mm
Kott klaaspudelitele	750*750*0,08mm

Nõude eesmärk: on tagada, et RVM-d oleksid võimelised kasutama EPP poolt heaks kiidetud veopakendeid.

¹Kokku pressimine peab olema teostatud selliselt, et järgnevaid toiminguid nii logistilises ahelas kui ka ümbertöötlemise protsessis oleks võimalik teostada ilma täiendavate pingutuste ja kuludeta. Eksisteerib mitmeid erinevaid kokku pressimise viise, millised on selles suhtes optimaalsed. Näited mõnedest meetoditest, millised ei ole EPP poolt RVM'des kasutamiseks heaks kiidetud:

- „Purkide litriks pressimine (purgid pressitakse kokku piki suunaliselt ning nad näevad peale pressimist välja nagu „hokilitrid“), mis tähendab, et pakendeid ei ole võimalik hiljem suurteks pakkideks kokku pressida.
- PET pudelite purustamine, kui purustamise käigus tehakse materjal väga väikesteks tükkideks. Materjal on saastunud ning on väga keeruline ümber töödelda.
- PET kuumtöötlemine põletab etiketid materjali sisse, mis teeb materjalide üksteisest eraldamise raskeks ning ei ole järgmistes protsessides kuluefektiivne.
- Meetodid, mis muudavad materjalide järgmistes protsessides üksteisest eraldamise raskeks ja kalliks. Näiteks mõned kahvel pressimised muudavad etiketi ja plastiku üksteisest eraldamise peale pressimist äärmiselt raskeks.

3.4. Aruandlus ning uuendamine

3.4.1. RVM peab sisaldama pakendiregistrit, kuhu on vastavalt spetsifikatsioonile [2] registreeritud elektrooniliselt informatsioon iga pakendiartikli kohta. Pakendiregistrit tuleb uuendada läbi kaugühenduse vastavalt spetsifikatsioonile [1]. Register peab olema võimeline mahutama enam kui 10000 pakendiartiklit. Pakendiregister peab säilitama oma andmed isegi elektrivoolukatkestuse ja/või välja lülitamise korral.

Nõude eesmärk: EPP pandisüsteemi vajaduste tagamine. Pakendiregistri suurus põhineb tulevastel laiendustel.

3.4.2. RVM peab ühe artikli registri kohta omama ühte tehingu loendurit, mis registreerib elektrooniliselt heaks kiidetud artiklite arvu. Iga artikli loendurid peavad olema kuue kohalise täpsusega. Sisu registre sees peab säilitama oma informatsiooni ka siis kui RVM-i vooluvarustus on katkestatud. RVM peab olema suuteline edastama tehingu loendurite sees registreeritud informatsiooni läbi kaugühenduse vastavalt spetsifikatsioonile [1].

Nõude eesmärk: EPP pandisüsteemi vajaduste tagamine.

3.5. Andmete turvalisus ning teised nõudmised

3.5.1. RVM-de andmeprogrammid ning salvestatud andmed peavad olema kaitstud juurdepääsuning loakoodidega. See puudutab nii kommunikatsiooniliidest kui ka tarnijaliidest andmetele otse ligipääsemiseks RVM-i sees. Kõik muudatused andmetes peavad olema tagasiulatavalt jälgitavad – so. kes ja kuna muudatused tegi, mis oli põhjuseks ning mida konkreetselt tehti.

Nõude eesmärk: tagada, et programm ning majandusaruannete jaoks kogutud andmeid ei oleks võimalik manipuleerida selleks luba mitte omavate isikute poolt pettuse või sabotaaži eesmärkidel. Eriti just masinate puhul, mis kasutavad avatud platvorme ning on PC põhised. RVM-de puhul, kuhu on installeeritud PC, kas siis seadme sees või väliselt RVM-ga ühendatult, on see nõue eriliselt oluline. Juurdepääsuõiguste ning sellega seotud vastutuse käsitlemist ja haldamist reguleeritakse eraldi kokkuleppega valmistaja, RVM omaniku ning EPP vahel.

3.5.2. Tagatisrahakoodid, materjalikoodid ning pakendi liigid RVM-s tuleb uuendada kaugühenduse teel. Üldiselt on soovitatav, et RVM-de rakendustarkvara oleks samuti kaugühenduse teel uuendatav.

Nõude eesmärk: tagada, et RVM-s olevad parameetrid ja funktsioonid, mida on võimalik või mida on vaja muuta seoses uute ja/või tulevaste EPP pandisüsteemi vajadustega, lubaksid uuendamist säästval ja operatiivsel viisil.

3.5.3. RVM-de hoolduste ja remontide käigus, kui toimub komponentide vahetamine, ei ole RVM identiteedi või juurdepääsukontrolli koodide muutmine lubatud, samuti peab artikliregister

ning tehingute register olema võimaluse korral uude komponenti üle kantav ning, et informatsioon ei läheks kaotsi tänu halvale või kaotsi läinud andmesalvestusele või mälule.

Nõude eesmärk: tagada RVM-i ajalugu ning, et tehingu informatsioon ei saaks RVM-i hooldamise või remondi ajal kaotsi minna.

4. RVM kontrollimine EPP poolt ning kohustuslikud ja soovituslikud nõuded müügikohas

4.1. RVM kontrollimine ja testimine

EPP võib igal ajal viia läbi Operaatori ja/või Jaemüüja poolt kasutatavate RVM-de testimist ja kontrollida neid, kas ise või siis läbi EPP nimetatud isiku, sh. nii neid mille suhtes on punktis 1.2 nimetatud Heakskiidumenetlus läbi viidud ja väljastatud Sertifikaat ja mis tulenevalt sellest on lubatud EPP pandisüsteemi kui ka neid, mille suhtes Heakskiidumenetlust läbi viidud ei ole, millele ei ole väljastatud Sertifikaati ja mida ei ole lubatud EPP pandisüsteemi, kuid mida Jaemüüja kasutab pakendite kogumiseks ja töötlemiseks. Kui vastava kontrolli käigus ilmnevad puudused, on EPP-l õigus Heakskiidumenetlus ja Sertifikaat tühistada.

Kontrolli ja testimise kohta koostab EPP kontrollakti (spetsifikatsioon [6]). Juhul, kui kontroll ja testimine tuvastab, et RVM ei vasta käesolevas dokumendis ja selle lisades kehtestatud Nõuetele, siis kohustub Operaator ja/või Jaemüüja viima viivitamatult RVM kooskõlla Nõuetega ja seejärel pöörduma EPP poolt vastava RVM-i heaks kiitmiseks ja EPP pandisüsteemi liitmiseks.

Operaatoril ja/või Jaemüüjal on õigus koguda pakendeid üksnes nende RVM-ga, mis on läbinud EPP Heakskiidumenetluse, millele on väljastatud Sertifikaat ja mis on lülitatud EPP pandisüsteemi. Juhul, kui Operaator ja/või Jaemüüja kogub pakendeid RVM-ga, mis ei vasta Nõuetele ja/või mis ei ole läbinud EPP Heakskiidumenetlust ja/või millele ei ole väljastatud Sertifikaati ja/või mida ei ole lülitatud EPP pandisüsteemi, siis võtab EPP vastavad pakendid küll vastu, kuid maksab nende eest hüvitise, mis vastab käsitsi kogumise hüvitise määrale.

Nõude eesmärk: tagada lõppkasutajale ja tarbijale kõrge teenuse tase, ühtlasi vältida pettusi, mis seisneb nt. käsitsi vastuvõetud pakendite sisestamises automaatmasinasse Operaatori poolt.

4.2. RVM tehnilised nõuded ja nõuded RVM kasutuskohale/ruumile

EPP pandisüsteemi lülitatud RVM-idele kehtivad järgmised **kohustuslikud tehnilised ja kasutuskoha nõuded:**

RVM tehnilised nõuded. RVM:

- vastab Euroopa Liidu tehniliste seadmete nõuetele;
- väljastab tarbijale/lõppkasutajale kviitungi, kus on ära toodud tarbija poolt sisestatud ja heakskiidetud pakendite pakendikategooria ja panditasu suurus;
- esiküljel olev ekraan annab tarbijale piisavad juhendid RVM kasutamise ajal, sh kas pakend on aksepteeritud, pakend ei ole aktsepteeritud ning lisaks muud teated, mis aitavad tarbijat RVM-i kasutada;
- RVM-l on *online* ühendus;
- RVM on ühendatud vooluvõrku;

- Andmevahetus ja andmete uuendamine RVM-i toimimiseks toimub vastavalt Spetsifikatsioonides 1-4 toodud dokumentidele;
- Peab olema töökorras ja kasutuskõlblik müügikoha lahtioleku aegadel;
- RVM-i teenindav personal oskab RVM-ga teostada kõiki käitamistoiminguid, mis on lubatud Jaemüüja ja EPP vahelise Lepingu Lisas 2;
- RVM kasutatakse üksnes vastava müügikoha lahtioleku ajal, so. RVM võib panna tööle ja võtta kasutusse mitte enam kui 5 minutit enne müügikoha avamist ning tuleb sulgeda ja mitte kasutada mitte enam kui 10 minutit pärast müügikoha sulgemist. Vastav nõue tagatakse RVM tehnilise seadistusega;
- RVM paigalduse peab läbi viima RVM Operaator;
- Sorteerib pakendid vastavalt materjali tüüpidele (plastpakend, metallpakend, klaaspakend) lähtuvalt RVM mudelist;
- Kui RVM on varustatud pressi(de)ga, siis peab RVM tehnoloogiline lahendus välistama pakenditele füüsilise ligipääsu alates kliendialal sisestamisest kuni pressimistoimingu lõpetamiseni.

RVM kasutuskoha nõuded:

- RVM kasutus on üheselt mõistetavalt ja ainult mõeldud pandiga koormatud pakendite vastuvõtuks lõpptarbijalt;
- RVM peab asuma Pakendite müügikohas (sh kaupluses) ning selle teenindusmaal;
- RVM-i asukoht peab olema piisavalt ja arusaadavalt märgistatud, sh. peavad olemas olema vastavad viited tarbija jaoks;
- Tarbijal peab olema lihtne juurdepääs RVM esiküljele, kusjuures iga RVM esiküljel peab olema eraldiseisev *kliendiala* pindalaga vähemalt 1x1 meetrit, kus tarbija saab pakendeid mugavalt hoida ja sisestada RVM-i;
- Jaemüüja kohustub tagama, et juurdepääs RVM-le on olemas ainult müügikoha lahtioleku ajal ning, et muul ajal RVM ei tööta ja sinna ei saa sisestada pakendeid;
- Jaemüüja kohustub tagama, et jaemüüja töötajad nende enda tööajal ei sisesta pakendeid müügikohas asuvasse RVM-i;
- RVM esiküljel olev kliendiala ja RVM tagaruum, kus muuhulgas toimub pakendite käitlemine ja ladustamine peavad olema üksteisest selgelt eraldatud ja suletav;
- RVM tagaruumile on juurdepääs ainult selleks ettenähtud Jaemüüja töötajal ja/või volitatud esindajal;
- Juhul, kui pakendite ladustamine ei toimu RVM tagaruumis, siis peab ka vastav ladustamiseks mõeldud ruum olema suletav ja juurdepääsetav Jaemüüja esindaja poolt;
- Kui Pakend sisestatakse RVM-i siis peab olema välistatud, et Pakend jääb või jõuab tagasi tarbijani selliselt, et viimasel tekib võimalus Pakendit uuesti sisestada;

Lisaks ülalnimetatud kohustuslikele nõuetele on EPP pandisüsteemi lülitatud RVM-idele kehtestatud järgmised **soovituslikud nõuded:**

RVM tehnilised nõuded:

- RVM omab plastpakendite pressi, mis vähendavad pakendi vähemalt 50%'ni või enam;
- RVM omab alumiinium- ja metallpurkide pressi, mis vähendavad pakendi vähemalt 50%'ni või enam;

Nõuded RVM asukohale:

- RVM tagaruum ja kliendiala on varustatud videovalvega.

5. Nõuded seadme sooritusele

5.1. Vastuvõtu kiirus

5.1.1. RVM-i vastuvõtu kiiruse deklareerib valmistaja kooskõlas järgmiste mõõtetoiimingutega normaalse ja funktsionaalse RVM puhul.

Vastuvõtu kiirust mõõdetakse eraldi järgmise nelja juhtumi puhul.

A/ 50 cl purgid

B/ 50 cl PET

C/ 1,5 l PET

D/ klaaspudel (nii ühekordse kasutusega kui korduskasutusega klaaspudel)

E/ Segamini 50 cl purk +50 cl PET+1,5l PET + klaaspudel

Kõigi viie puhul mõõdetakse pakendite arvu, mida RVM on suuteline ühe minuti jooksul käsitlema. Kütungi väljatrukiks kuluvat aega ei arvestata.

5.2. Kokkupressimise tase

5.2.1. Kokkupressimise tase kui mahu vähendamise funktsiooni deklareerib valmistaja vastavalt järgmisele mõõtmisprotseduurile.

Kokku pressimise taset mõõdetakse eraldi kolmel juhul a/ 50 cl can, b/ 50 cl PET ning c/ 1,5 l PET. Mõõdetakse kokkupressitud pakendite arvu kolmel erineval juhul, mida oleks võimalik pakendada 910×1500 mm kilekotti (EPP standard veopakend). Kilekotti võib loksutada kokkupressitud pakendite mahu vähendamiseks. Täiendavat survet ei ole kogumahu vähendamiseks lubatud kokkupressitud pakenditele rakendada.

EPP pandisüsteemis on aktsepteeritavad pressid ja/või mahuvähendamisseaded, mis pressivad pakendi 50%-ni või enam.

6. Spetsifikatsioonid

Spetsifikatsioon	Dokument
[1]	Tegevuste kirjeldus RVM Operaatorile (Description of routines for RVM supplier)
[2]	Pakendiregister (D.1.a Article Register)
[3]	Tagatistraha andmeregister (D.1.b Deposit Goods Data)
[4]	Kliendi (kaupluste) register (D.1.c Customer Register)
[5]	Pakendite spetsifikatsioon (ära toodud EPP Käsiraamatus)
[6]	RVM kontrollakt